


## BEDIENUNGSANLEITUNG

Safetür in OFFEN-Position

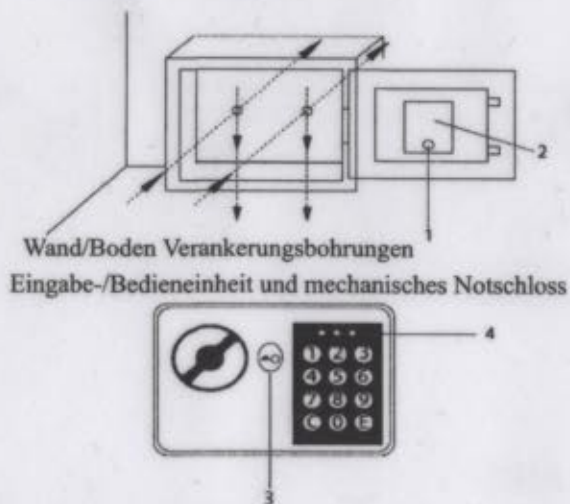

1 – Reset – Knopf

2 – Batteriefach

3 – Schutzfolie am Schlüsselloch

4 – Rote Warnleuchte (leuchtet auf bei zu geringer Spannung)

### 1. ERSTMALIGES ÖFFNEN & MANUELLES ÖFFNEN

Dieser Safe wird mit einem hochsicheren elektronischen Tastenschloss, inkl. einem Notschloss, ausgeliefert. Dieses Schloss darf nur im Falle leerer bzw. schwacher Batterien benutzt werden. **Die dazugehörigen Notschlüssel dürfen unter keinen Umständen im Safe aufbewahrt werden.** Bitte entfernen Sie die runde Plastikabdeckung von dem Notschloss und stecken den Schlüssel in das Schloss. Anschließend drücken Sie den Schlüssel ein wenig ins Schloss und drehen ihn im Uhrzeigersinn.

Die Tür lässt sich öffnen, indem man den Drehgriff im Uhrzeigersinn dreht. Bei geöffneter Tür die mitgelieferten 4xAA Batterien in das Batteriefach einsetzen (2).

### 2. PERSÖNLICHEN CODE EINSTELLEN

Bei geöffneter Tür auf der Rückseite den roten Reset-Knopf (1) drücken. Bitte geben Sie -nun Ihren persönlichen Code ein. Empfehlenswert ist eine vierstellige Zahl. Bestätigen Sie den Code mit der Taste E. Sie werden einen Piepton hören.

### 3. VORSICHT

Bevor Sie die Tür schließen, vergewissern Sie sich, dass der neue Code auch funktioniert. Geben Sie Ihren persönlichen Code ein und bestätigen Sie diesen mit der Taste E. Das grüne Licht wird mit einem Piepton aufleuchten. Ihr Tresor ist nun betriebsbereit.

### 4. BATTERIENWARNUNG

Sobald die rote LED aufleuchtet wechseln Sie bitte so schnell wie möglich die Batterien. Nach jedem Batteriewechsel muss das Schloss neu programmiert werden, bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung Punkt 2.

### 5. MANUELLES ÖFFNEN

Bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung Punkt 1

### 6. BATTERIEWECHSEL

Wenn die Batterien schwach sind, leuchtet das rote Licht bei der Betätigung der Tastatur. Das Schloss funktioniert mit 4xAA Batterien, die sich im Batteriefach befinden (2).

**Bitte wechseln Sie diese so bald wie möglich aus.** Nach jedem Batteriewechsel muss das Schloss neu programmiert werden, bitte folgen Sie der Bedienungsanleitung Punkt 2. Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien sollten zur Entsorgung zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden. Sie können Ihre gebrauchten Batterien auch unentgeltlich an die Verkaufsstelle (Versandlager) schicken.

